



CONSEILS D'UTILISATION

CAFETIÈRE PROGRAMMABLE SIMÉO CFP210

■ PANNEAU DE COMMANDE :

- a. Bouton pour le réglage des heures
- b. Bouton pour le réglage des minutes
- c. Bouton « Marche/Arrêt »
- d. Bouton pour le réglage de l'heure et du départ différé
- e. Sélecteur d'arôme



■ ÉCRAN D'AFFICHAGE :

- a. Niveau d'arôme sélectionné
- b. Affichage de «DIFFÉRÉ» lors de ce réglage
- c. Voyant rouge : préparation du café en cours
- d. Voyant blanc : départ différé programmé
- e. Affichage de «HEURE» lors du réglage de l'heure



■ UTILISATION :

1. Remplissez le réservoir avec de l'eau (max 1,5 L – 15 tasses) et le filtre avec du café.
2. Trois niveaux d'intensité du café sont possibles. Pour le sélectionner, appuyez à plusieurs reprises sur « ARÔME ». L'écran affiche l'intensité choisie :



: doux



: équilibré



: riche

3. Appuyez sur « M/A » pour lancer la préparation du café.
Un point rouge s'affiche à l'écran.
4. À la fin de l'écoulement, la cafetière bascule en « Maintien au chaud ».
Le mode maintien au chaud s'arrête automatiquement au bout de 35 minutes.

Remarque : Il est possible d'arrêter le processus de percolation ou de maintien au chaud à tout moment en appuyant deux fois sur « M/A » (ni le point rouge ni le blanc ne doivent être affichés à l'écran).

■ RÉGLAGE DE L'HEURE :

1. Appuyez sur PROG (un appui bref). « HEURE » s'affiche à l'écran.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur « H » pour régler l'heure et sur « MIN » pour régler les minutes. Lorsque « HEURE » disparaît, votre réglage est mémorisé.
Débrancher la machine annule la mémorisation.



▪ RÉGLAGE DE LA PROGRAMMATION DU DÉPART DIFFÉRÉ :

1. Vérifiez qu'il y ait de l'eau dans le réservoir, du café dans le filtre, que la verseuse soit bien en place et que l'heure réelle soit renseignée à l'écran.
 2. Appuyez 2 fois sur « PROG » : « DIFFÉRÉ » s'affiche à l'écran.
 3. Appuyez sur « H » pour régler l'heure et sur « MIN » pour régler les minutes.
Lorsque « DIFFÉRÉ » disparaît de l'écran, votre réglage est mémorisé.
 4. Appuyez 2 fois sur « M/A » : un point blanc s'affiche à l'écran vous confirmant le départ différé. L'écran reste en l'état jusqu'au démarrage du processus de percolation.
- Pour annuler la fonction Départ Différé, réappuyez sur « M/A » : ni le point blanc ni le point rouge ne doivent s'afficher à l'écran. Seule l'heure reste affichée.



USAGE TIPS

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER SIMÉO CFP210


▪ CONTROL PANEL:

- a. Button for setting the hours
- b. Button for setting the minutes
- c. "On/Off" button
- d. Button for setting the time and delayed start
- e. Aroma selector



▪ DISPLAY SCREEN:

- a. Selected aroma level
- b. Display of "DIFFÉRÉ" when setting delayed start
- c. Red light: coffee preparation in progress
- d. White light: programmed delayed start
- e. Displaying "HEURE" when setting the time

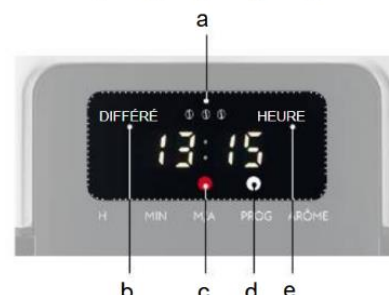

▪ HOW TO USE THE DEVICE:

1. Fill the reservoir with water (max 1.5 L – 15 cups) and the filter with coffee.
2. Three levels of coffee intensity are possible. To select it, press the aroma selector button repeatedly. The screen displays the chosen intensity:
☉ : sweet flavor ☉☉ : balanced flavor ☉☉☉ : rich flavor
3. Press "M/A" to start coffee preparation. A red dot appears on the screen.
4. At the end of the flow, the coffee maker switches to "Keep warm".
Keep warm mode stops automatically after 35 minutes.

Note: It is possible to stop the brewing or keeping warm process at any time by pressing "M/A" twice (neither the red nor the white dot should be displayed on the screen).

TIME SETTING:

1. Press PROG (one short press). "HEURE" appears on the screen.
2. Press "H" repeatedly to set the hour and "MIN" to set the minute.
When "HEURE" disappears, your setting is remembered.
Unplugging the machine cancels the memorization.



▪ **SETTING THE DELAYED START PROGRAMMING:**

1. Check that there is water in the tank, coffee in the filter, that the jug is in place and that the real time is shown on the screen.
 2. Press "PROG" twice: "DIFFÉRÉ" appears on the screen.
 3. Press "H" to set the hour and "MIN" to set the minutes.
When "DIFFÉRÉ" disappears from the screen, your setting is remembered.
 4. Press "M/A" twice: a white dot appears on the screen confirming departure deferred.
The screen remains in this state until the brewing process starts.
- To cancel the Delayed Start function, press "M/A" again: neither the white nor the red dot should be displayed on the screen. Only the time remains displayed.