CONSEILS D'UTILISATION
FOUR TRADITIONNEL COMBINÉ MICRO-ONDES
SAMSUNG – SÉRIE NQ5B4553FBS

- PRÉSENTATION :

Niveau des plaques :

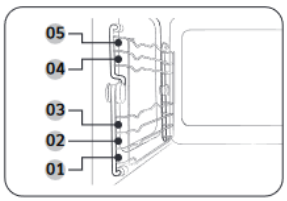

Tableau de commande :

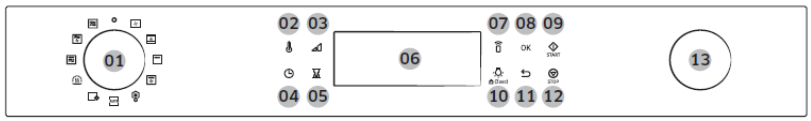

Molette de sélection du mode ① : Ne sont présentées ici que les fonctions principales.

Four Micro-ondes	
Utiliser exclusivement la plaque en céramique « For Use in MWO Mode » : à insérer au niveau 1. **N'utilisez pas de récipients métalliques en mode Micro-ondes.** **Pour un résultat optimal, il est recommandé de couvrir les aliments.**	
Micro-onde : 800 W par défaut	**Décongélation :** Régler la puissance entre 100 watts et 180 watts. Pensez à retourner votre aliment à mi-cuisson. Remarque : le mode décongélation n'est pas pratique car il nécessite de choisir des options peu claires.

Four traditionnel		
Utiliser exclusivement la plaque à pâtisserie **+ plateau métallique si besoin.** **À insérer au niveau 2 à 5.**		
Chaleur tournante : Chauffage par le haut et le bas, uniformisé par le ventilateur : cuisson traditionnelle et rôtissage. 180° par défaut.		**Convection :** Chauffage par l'arrière : pour rôtissage. 160° par défaut.
Grill ventilation : Pour cuire au grill la viande ou le poisson. 180° par défaut.	**Grand grill :** Pour faire dorer en surface. 220° par défaut.	**Maintien au chaud :** 60° par défaut

② Température	③ Niveau de puissance	④ Horloge	⑤ Minuterie
⑥ Écran	⑦ Commande intelligente	⑧ OK	⑨ Start
⑩ Éclairage	⑪ Retour	⑫ Stop	⑬ Molette de sélection de la valeur

- ## UTILISATION DU FOUR :

Sélectionnez le mode de cuisson à l'aide de la molette ①.

- Pour modifier la température par défaut : appuyez sur ②.
- Pour modifier la puissance par défaut : appuyez sur ③.
- Pour définir une durée de cuisson : appuyez sur ④.
- Pour définir une heure de fin de cuisson : appuyez deux fois sur ④.

Pour chacun de ces choix : tournez la molette ⑬ puis appuyez sur « OK » ⑧.

Une fois les réglages effectués, appuyer sur « start » ⑨.

Le four démarre le préchauffage jusqu'à ce qu'il atteigne la température réglée. Une fois le préchauffage terminé, le four émet un signal sonore et le voyant de préchauffage disparaît.

Vous pouvez appuyer sur « Stop » ⑫ pour faire une pause. Appuyer de nouveau « Stop » pour arrêter définitivement le programme ou sur « Start » pour reprendre la cuisson.
Vous pouvez modifier en cours de cuisson les réglages de température ou de durée en suivant les mêmes manipulations.

« Sécurité enfants » : Maintenez le bouton « éclairage » ⑩ enfoncé pendant 3 secondes pour l'activer ou la désactiver (n'est disponible qu'en état de veille).

« Minuterie » ⑤ : La minuterie engendrera un signal sonore à la fin du temps programmé, mais ne stoppera pas le programme lancé. Ce réglage est donc différent par rapport à la définition d'une durée de cuisson.

D'autres modes sont possibles, mais déconseillés. Il est absolument nécessaire de lire le mode d'emploi complet avant tout autre utilisation.

- ## NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Utilisez un chiffon doux avec de l'eau savonneuse pour nettoyer les surfaces intérieures et extérieures du four. Rincez et séchez minutieusement.

- ## MODE D'EMPLOI COMPLET :

https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/202212/20221201162115137/FULL_NQ5B4553F_U1_DG68-01421A-02_FR_NL_DE_SV_DA_NO_FI_EN_221007.pdf

USAGE TIPS
TRADITIONAL OVEN COMBINED MICROWAVE
SAMSUNG – NQ5B4553FBS SERIES

- PRESENTATION:

Plate level:

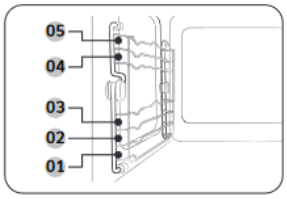

Control panel:

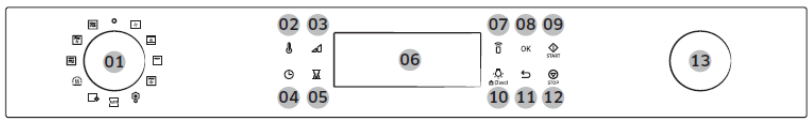

Mode Dial ①: Only the main functions are presented here.

Microwave	
Use only the "For Use in MWO Mode" ceramic plate: **insert to the level 1.** **N'utilisez pas de récipients métalliques en mode Micro-ondes.** **Pour un résultat optimal, il est recommandé de couvrir les aliments.**	
Microwave: 800W by default	**Defrosting:** Set the power between 100 watts and 180 watts. Remember to flip your food halfway through cooking. Note: Defrost mode is not practical because it requires choosing unclear options.
Oven	
Use the baking sheet exclusively **+ metal tray if needed.** **Insert to level 2 to 5.** 	
Fan Conventional : Heating from above and below, evened by the fan: traditional cooking and roasting. 180° by default.	**Convection:** Rear heating: for roasting. 160° by default.
Fan Grill: For grilling meat or fish. 180° by default.	Large Grill: To brown on the surface. 220° by default. / **Keep Warm:** 60° by default.

② Temperature	③ Power level	④ Clock	⑤ Timer
⑥ Screen	⑦ Smart control	⑧ OK	⑨ Start
⑩ Light	⑪ Black	⑫ Stop	⑬ Value dial

- ## How to use the oven:

Select the cooking mode using the dial ①.

- To change the default temperature: press ②.
- To change the default power: press ③.
- To set a cooking time: press ④.
- To set a cooking end time: press twice ④.

For each of these choices: turn the dial ⑬ then press "OK" ⑧.

Once the settings have been made, press "start" ⑨.

The oven starts preheating until it reaches the set temperature. Once preheating is complete, the oven will beep and the preheat indicator light will disappear.

You can press "Stop" ⑫ to pause. Press "Stop" again to permanently stop the program or press "Start" to resume cooking.
You can modify the temperature or time settings during cooking by following the same steps.

"Child lock": Hold down the "light" button ⑩ for 3 seconds to activate or deactivate it (only available in standby state).

"Timer" ⑤: The timer will generate an audible signal at the end of the programmed time, but will not stop the program started. This setting is therefore different from the definition of a cooking time.

Other modes are possible, but not recommended. <u>It is absolutely necessary to read the complete instructions for use before any other use</u>.

- ## Cleaning & Maintenance:

Use a soft cloth with soapy water to clean the interior and exterior surfaces of the oven. Rinse and dry thoroughly.

- ## Full instructions for use:

https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/202212/20221201162115137/FULL_NQ5B4553F_U1_DG68-01421A-02_FR_NL_DE_SV_DA_NO_FI_EN_221007.pdf